ランプ交換方法

↑ 警告 | 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。


■】ランプを交換する

- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外 のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

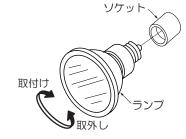

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

で使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

商品についてのご相談

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

(2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

- ランプが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社 さい。
- 清掃箇所 清掃方法 金属メッキ処理 傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。 金属塗装処理 薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのま アクリル ま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきや プラスチック すくなります。(但し、金属部は除く) 木·竹·籐 こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。 布·和紙 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、

自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

ゴム手袋等を使用してください。

- 2. 異常時の処置
- ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

CSセンター (0570)003-937 (ナビダイヤル)へご連絡ください。 受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜・祝祭日は受付しておりません。



取扱説明書

保存用

DSP-52128-52128F-52130-52132

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 工事店様
- ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定 場所以外には取付けないでください。火災・落下 の原因となります。













器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ·感電·落下の原因となります。





器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災·感電·落下·転倒等の原因となります。









電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの にご相談ください。



販売店、または当社「CSセンター」





取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

TEL: (06)6222-6240(代表)

ご相談

ください

電

店


仕様

- ●屋内配線ダクト取付専用器具です。
- ●配線ダクト別売。(ルミライン)

| 品番 | DSP-52128·52128E·52130·52132 |
|-------|-----------------------------------|
| 定格電圧 | 交流 100 V |
| 消費電力 | 最大 86W |
| 適合ランプ | ダイクロハロゲン球 φ70 110V 100W×1灯 E11 |
| | ダイクロハロゲン球 φ50 110V 50W/75W×1灯 Ε11 |
| | リアコートハロゲン球 φ50 110V 40W×1灯 E11 |
| 器具重量 | 最大 約0.2kg |
| 電源接続 | 口出し線 |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

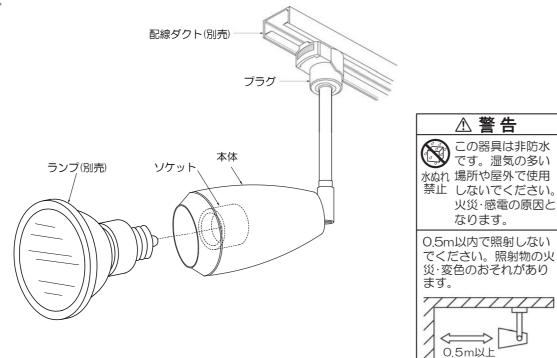

配線器具を確認する

●使用できないもの





傾斜天井または壁面 に施工

⚠ 警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取付けないで ください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交 換·取付けは資格が必要です。工事店·電器店に依頼してくだ さい。

●使用できるもの

※当社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。

<天井取付け>




♪ 警告

配線部品は充分な強度で取付けされていることを必ず確認し てください。火災・感電・落下の原因となります。

2 プラグを取付ける

- ●配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタ ンを合わせ、プラグを差込んでください。
- ●右に90°回してください。
- ●スライドボタンを下げずに回して外れないことを確認 してください。

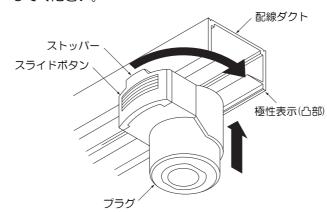

⚠ 警告

の原因となります。


取付けが不完全な場合、落下 定格以外の電圧では使用しな いでください。火災・感電の原 因となります。

⚠ 警告

器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損·故 障の原因となります。

<取外す場合>

●スライドボタンを引き下げて、左に90°回してプラグ を引き抜いてください。

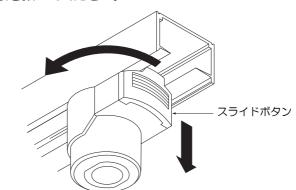

(3) ランプを取付ける

●ランプ(別売)をソケットに、最後まで確実にねじ込んで ください。




ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因

4) 灯具の角度調整

- ●灯具を任意の位置まで可動させてください。
- ●灯具可動範囲

90°

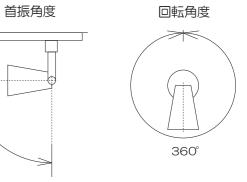

⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで ください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

(5) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

⚠ 警告

となります。

S1-52128-A **3** 2